

DUCAR

Manuel de pièces de l'équipement

Modèle : DUELS14T Feudeuse à bois à essence


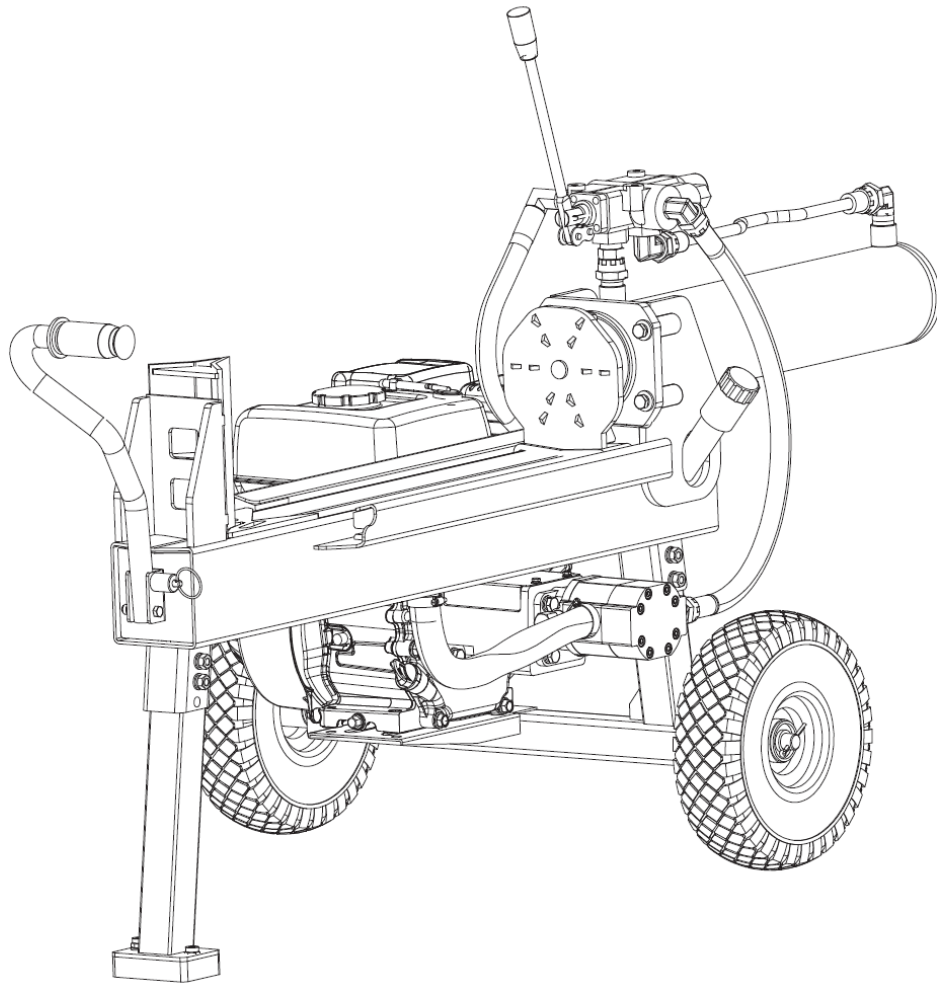


Photo fournie à titre indicatif seulement

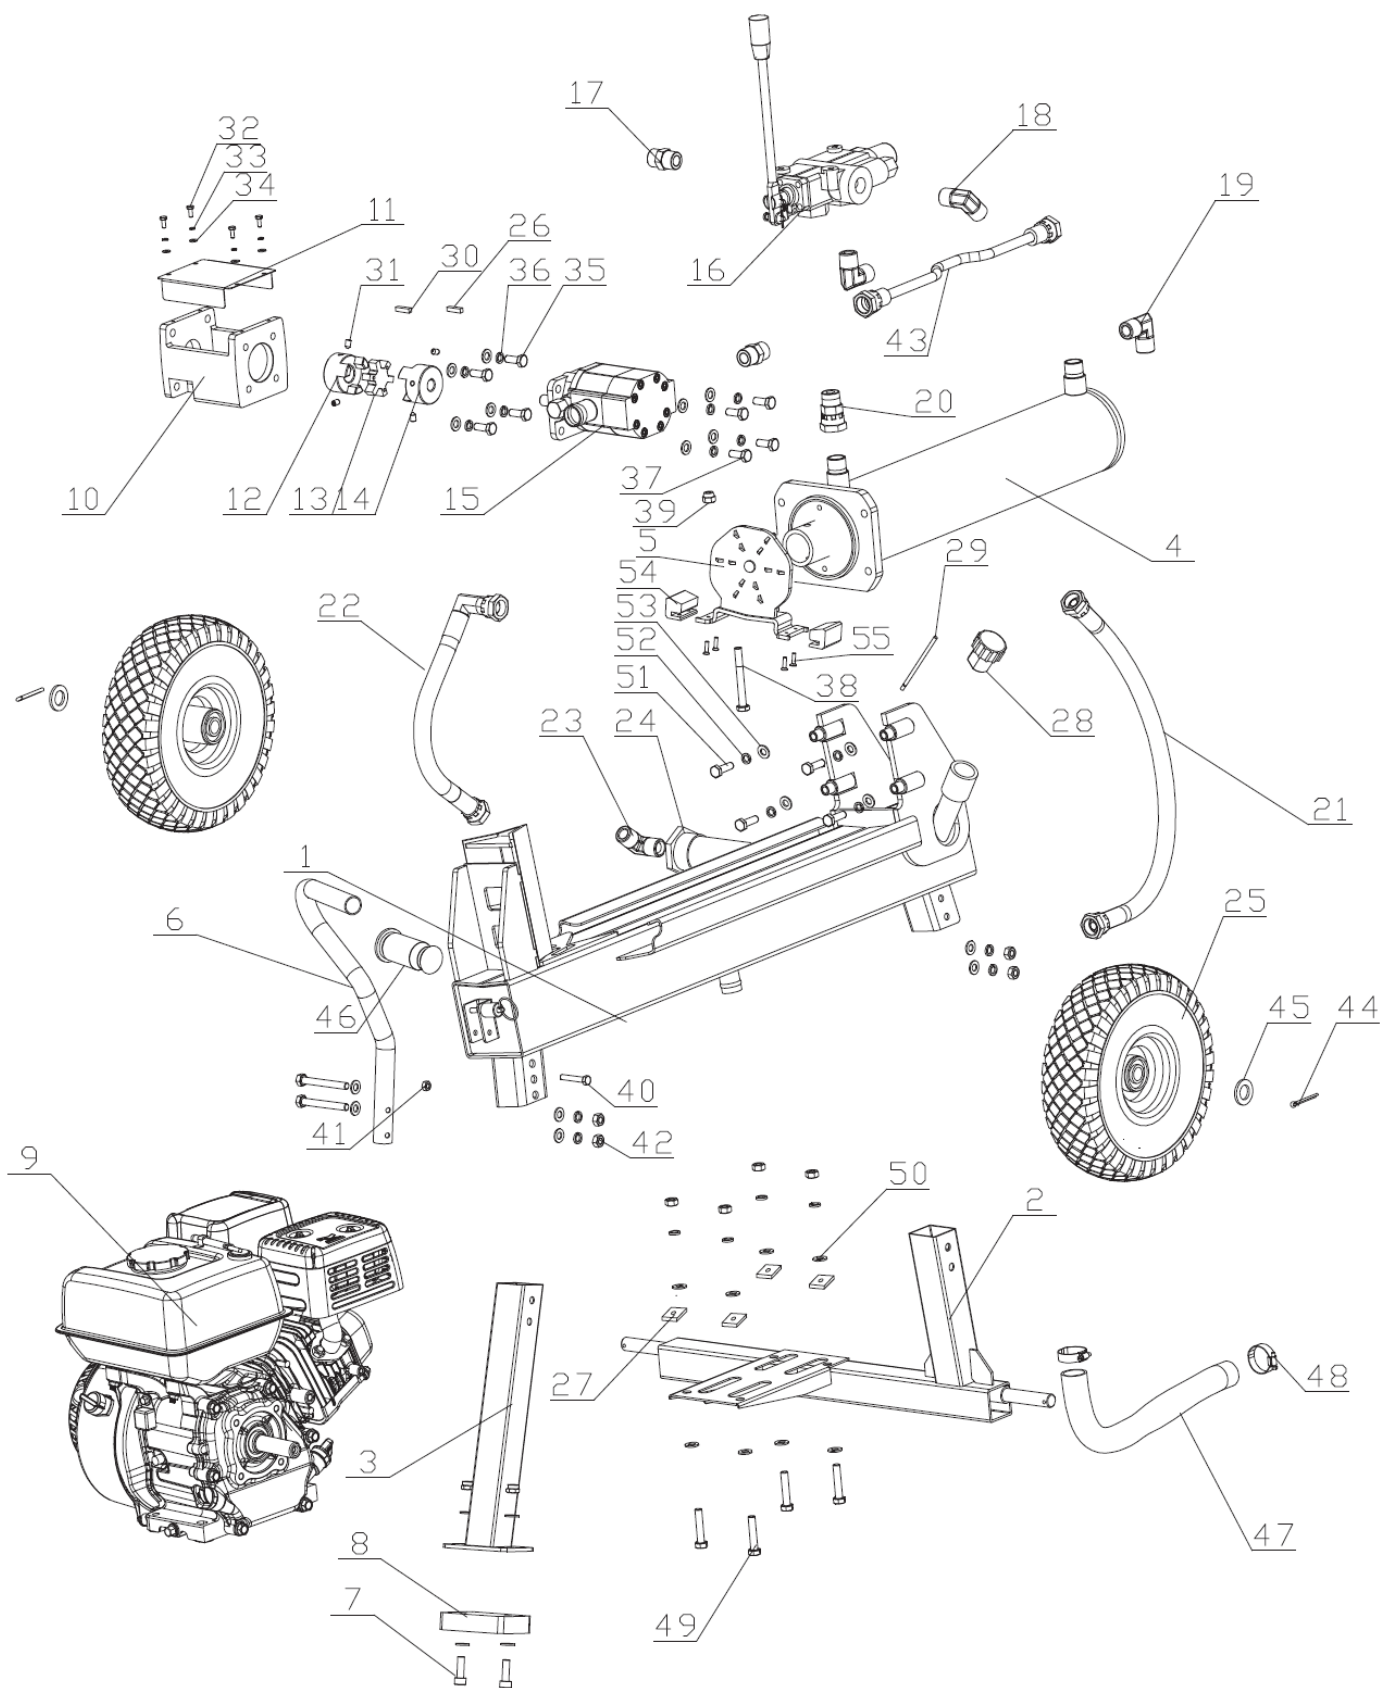

No.	Code	Description	Qté
1	DUPLS14T001	Poutre	1
2	DUPLS14T002	Cadre inférieur	1
3	DUPLS14T003	Support pied	1
4	DUPLS14T004	Ass. cylindre	1
5	DUPLS14T005	Plaque, pousse billot	1
6	DUPLS14T006	Poignée	1
7	DUPLS14T007	Boulon M8x20	2
8	DUPLS14T008	Amortisseur	1
9	DUPLS14T009	Moteur Ducar 212cc	1
10	DUPLS14T010	Support pompe	1
11	DUPLS14T011	Couvert, support pompe	1
12	DUPLS14T012	Accouplement droit	1
13	DUPLS14T013	Anneau caoutchouc, accouplement	1
14	DUPLS14T014	Accouplement gauche	1
15	DUPLS14T015	Pompe	1
16	DUPLS14T016	Soupape, contrôle	1
17	DUPLS14T017	Raccord de sortie	2
18	DUPLS14T018	Raccord 1, angle droit	1
19	DUPLS14T019	Raccord 2, angle droit	2
20	DUPLS14T020	Connecteur droit	1
21	DUPLS14T021	Tuyau, entré d'huile	1
22	DUPLS14T022	Tuyau, retour huile	1
23	DUPLS14T023	Raccord 3, angle droit	1
24	DUPLS14T024	Filtre à huile	1
25	DUPLS14T025	Roue	2
26	DUPLS14T026	Clé 3x25	1
27	DUPLS14T027	Coussinet, support	4
28	DUPLS14T028	Bouchon, réservoir	1
29	DUPLS14T029	Jauge	1
30	DUPLS14T030	Clé 3/16x30	1
31	DUPLS14T031	Boulon M6x8	2
32	DUPLS14T032	Vis M4x8	4
33	DUPLS14T033	Rondelle sécurité 4	4
34	DUPLS14T034	Rondelle plat 4	4
35	DUPLS14T035	Boulon 5/16-24UNF	4
36	DUPLS14T036	Rondelle sécurité 8	18
37	DUPLS14T037	Boulon M8x20	4
38	DUPLS14T038	Boulon M6x65	5
39	DUPLS14T039	Écrou sécurité M8	3
40	DUPLS14T040	Boulon M6x40	1
41	DUPLS14T041	Écrou sécurité M6	1

42	DUPLS14T042	Écrou M8	8
43	DUPLS14T043	Soupape, tuyau hydraulique-cylindre	1
44	DUPLS14T044	Goupille 3x30	2
45	DUPLS14T045	Rondelle plat 16	2
46	DUPLS14T046	Poignée	1
47	DUPLS14T047	Tuyau d'aspiration	1
48	DUPLS14T048	Pince	2
49	DUPLS14T049	Boulon M8x45	4
50	DUPLS14T050	Rondelle plat 8	28
51	DUPLS14T051	Boulon M10x35	4
52	DUPLS14T052	Rondelle sécurité 10	4
53	DUPLS14T053	Rondelle plat 10	4
54	DUPLS14T054	Bloc-guide	2
55	DUPLS14T055	Boulon M5x20	4